

OHJE TALOUSVESINÄYTTEEN OTTOON

Kemiallinen ja mikrobiologinen näyte

Suosittellemme, että näyte otetaan laboratorista saataviin näytepulloihin (steriili pullo bakteerimäärityksiin ja 0,5 litran pullo kemiallisiin määrityksiin). Jos kuitenkin ei ole mahdollista käyttää laboratorista toimitettuja näytepulloja, näytteet voi ottaa puhtaisiin lasipulloihin. Tällöin sekä pullot että korkit on pestävä erittäin huolellisesti ja sen jälkeen steriloitava keittämällä niitä vedessä ½ tuntia.

Näyte otetaan sieltä, mistä normaalisti juomavesikin (hanasta tai kaivosta). Jos näyte otetaan vesihanasta, on **vettä juoksuuttava 15 minuuttia ennen näytteen ottoa**. Jos näyte otetaan suoraan kaivosta, puhdistetaan ottoastia erittäin huolellisesti ja varotaan, ettei kaivon kannelta tai reunoilta joudu likaa näytteeseen. Mikäli kaivovettä ei käytetä säännöllisesti tai kaivo on kunnostuksen jäljiltä, tulisi kaivo tyhjentää ja antaa veden tasaantua vähintään kerran ennen näytteenottoa. Pullon suuta tai korkin sisäpuolta ei saa koskettaa. Näytepullot täytetään niin, että pullot jätetään hieman vajaaksi.

Muista täyttää kaikki saamasi näytepullot jotta kaikille tarvittaville analyyseille on riittävästi näytettä.



Käännä paperi →

1

Radonnäyte

Näytettä tarvitaan **vähintään** 1 litra ja näytepullo täytetään hiljalleen, mielellään apuletkun (esim. suihkuletkusta suihkuosa pois) avulla pohjasta päin **ai-
van täyteen, siten ettei pulloon jää
ilmatilaa**. Näytepulloa ei saa ravistella. **Näytteenottoaika** on kirjattava.

HUOM!

TÄYTÄ AINA KAIKKI NÄYTEPULLOT!

Näytteiden toimitus

Kaikki vesinäytteet tulee toimittaa mahdollisimman nopeasti laboratorioon (viimeistään 24 tunnin kuluessa). Jos näytteitä joudutaan säilyttämään useita tunteja, ne on pidettävä kylmässä.

Näytteitä voi lähettää postin kautta arkipäivisin maanantaista torstaihin. Näytepaketin/-pussin päälle liimataan näyteastioiden mukana toimitettu postin pakettikortti, ja paketin/pussin voi toimittaa lähimpään postin palvelupisteeseen ilman erillistä veloitusta.

Näyte kannattaa ottaa mahdollisimman lähellä lähetyshetkeä, ja lähettäjän on varmistuttava, että paketti lähtee postikonttorista vielä saman päivän kuljetuksella. Postin palvelupisteiden viimeiset postiinjättöajat paketeille löytyvät Postin Internet-sivuilta tai niitä voi tiedustella Postin asiakaspalvelusta (p. 0200 71000)

Lisätietoja kaivovesinäytteisiin liittyen voit tiedustella laboratorion näytteiden vastaanotosta, joka on avoinna arkisin klo 8.00 – 18.00.


Eurofins Environment Testing Finland Oy

Niemenkatu 73

15140 Lahti

Sähköposti: ask@eurofins.fi

Puh. 040 356 7895

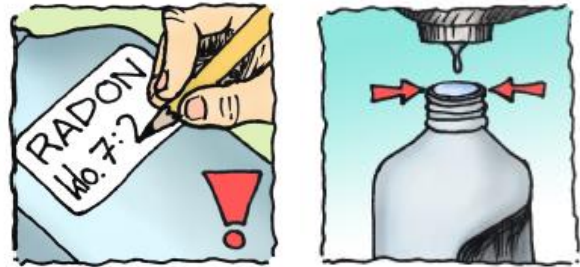

posti



2